


Приложение 5. Подключение стандартного денежного ящика к ФР Аксиом СП101-ФР-К.

При использовании фискального регистратора Аксиом СП-101-ФР-К необходимо доработать денежный ящик – а именно изменить контакты подключения внутреннего магнита для автоматического открывания.

Для этого необходимо:

1. Перевернуть денежный ящик ножками вверх.

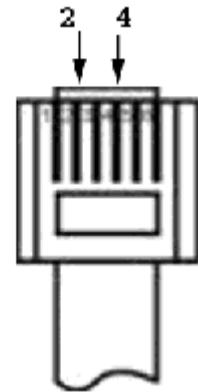

2. выкрутить пять винтов и снять дно денежного ящика с эл. магнитом.
3. Перекусить провода идущие к эл. магниту.
4. припаять к эл. магниту 2 и 4 провод относительно разъема RJ-12. (обычно черный и зеленый)
5. Если у денежного ящика имеется датчик открытия закрытия, то соответствующие контакты необходимо подключить к 3 и 6 контакту разъема RJ-12.
6. Собрать денежный ящик.
7. Проверить его работоспособность.



Ден. ящик		Аксиом СП101-ФР-К (разъем RJ-12)
Эл. магнит	→	2
Эл. магнит	→	4
Датчик	→	3
Датчик	→	6

Приложение 6. Подключение денежного ящика КА 21-5

к ФР Штрих-ФР-К(Ф).

1. Установка денежного ящика:
 - а. Закрепляем шасси от денежного ящика (необходимо убедиться что отверстие для выемки ящика не заблокировано элементами стола).
 - б. Вставить денежный ящик в шасси.
2. При подключении к фискальному регистратору Аксиом СП-101-ФР-К используется стандартный кабель, идущий в комплекте с денежным ящиком. При таком подключении можно в кассовой программе СуперМаг-УКМ включить параметр «СБРОС СДАЧИ ПО СОБЫТИЮ».
3. Для подключения данного денежного ящика к фискальному регистратору Штрих-ФР-К(Ф) необходимо сделать кабель по приведенной схеме:

	Штрих-ФР		Ден. ящик
Эл. магнит	1	—	1
Датчик	2	—	2
Не используется	3	—	3
Датчик	4	—	4
Эл. магнит	5	—	5
Не используется	6	—	6